JOCCA

Ref: 2247

ES Manual de instrucciones
P Manual de instruções
E Instructions manual
F Manuel D'Instructions

JOCCA
QUALIMAX INTERNATIONAL Tel. 976 47 98 24

DESCRIPCIÓN/DESCRIÇÃO/DESCRIPTION/ DESCRIPTION

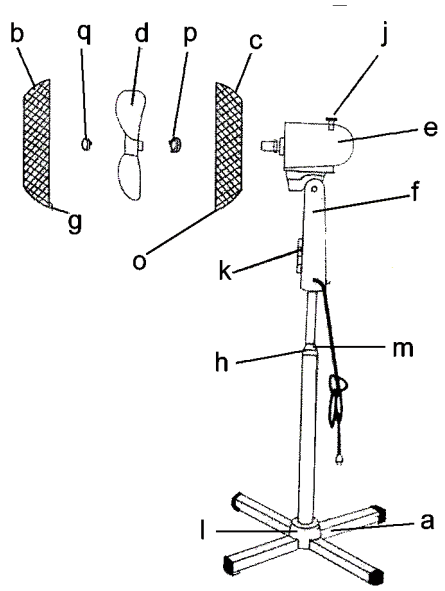

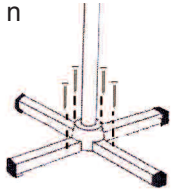

VENTILADOR DE PIE

AGRADECIMIENTO DE COMPRA

JOCCA, le agradece la confianza depositada en nuestros productos y estamos seguros que quedará completamente satisfecho con cualquiera de éstos.

Para atender mejor todas sus dudas y necesidades, el servicio de atención al cliente de **JOCCA**, queda a su plena disposición para solucionar cualquier consulta.

JOCCA:
c/ Tarraca, nº12 (PlaZa)
50.197 Zaragoza
Tel: 976 47 98 24

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

a-Base soporte
b-Rejilla protección delantera
c-Rejilla protección trasera
d-Aspas
e-Motor
f-Eje soporte motor
g-Clips de seguridad
h-Regulador de altura
j-Botón de paro/giro
k-Velocidades

ACCESORIOS

l-Embellecedor de plástico 1
m-Embellecedor de plástico 2
n-4 tornillos
o-Tornillo para rejillas
p-Tuerca de fijación rejilla trasera
q-Tuerca de fijación aspa

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

-Estas instrucciones son muy importantes lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el aparato, y guárdelo para posteriores consultas.

-**JOCCA** no se responsabilizará de las posibles consecuencias derivadas de un uso inadecuado del producto, u otro uso que no estuviera descrito en este manual.

-Antes de utilizar el producto por primera vez, desembale el producto y compruebe que está en perfecto estado. De no ser así, no utilice el aparato y diríjase a **JOCCA** ya que la garantía cubre cualquier daño de origen o defecto de fabricación.

-Este producto sólo está indicado para un uso doméstico. No utilizar el aparato en la intemperie. No deje el aparato bajo la exposición de agentes climáticos como la lluvia, nieve, sol, etc., que puedan deteriorar su funcionamiento.

-Este aparato está pensado para que lo usen los adultos. No permita que lo usen personas no familiarizadas con este tipo de producto, personas discapacitadas o niños.

-Antes de conectar el aparato a la red eléctrica compruebe que el cable y el enchufe están en perfecto estado, además compruebe que la tensión indicada en el aparato es válida para su instalación eléctrica.

-Si detecta que el cable de alimentación o el enchufe están dañados, no utilice el aparato, ni intente sustituir el cable. Vaya directamente al servicio técnico autorizado de **JOCCA** donde se lo reemplazarán correctamente.

-Para desenchufar el aparato de la red eléctrica no tire del cable, tire siempre del enchufe.

-No sumerja el aparato ni ninguna parte del mismo en agua u otro líquido.

-Desenrolle completamente el cable de alimentación para evitar sobrecalentamiento.

-Si su aparato ha sufrido una caída o bien ha caído en agua u otro líquido no utilice el aparato ni intente repararlo, llévelo al servicio técnico de **JOCCA**.

-Para su seguridad y mejor funcionamiento del aparato utilice siempre accesorios y repuestos de **JOCCA.**

-No utilice el cable eléctrico para transportar o levantar el aparato.

-Asegúrese que el botón O/Off está en posición 0 antes de enchufarlo a la red eléctrica.

-Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso, antes de proceder a su limpieza y si este no funciona correctamente.

-El aparato no puede colgarse en la pared o el techo, este debe colocarse siempre en una superficie seca, plana, horizontal, y un lugar bien ventilado.

-No utilice el aparato cerca de una fuente de calor, tal y como fuego, cocina, aparato de calefacción etc...

-No cubrir la salida de aire durante el funcionamiento del aparato.

-No debe utilizarse el ventilador si las rejillas de protección no están correctamente instaladas o sin rejillas.

-No utilice el aparato con las manos o pies húmedos ni con los pies descalzos.

-Nunca toque las partes en movimiento del aparato. Nunca introduzca los dedos u otra parte en la salida y entrada de aire. No introduzca ningún objeto que pudiera obstruir o averiar el aparato.

MODO DE EMPLEO

Montaje y acondicionamiento del aparato:

-Antes de realizar cualquier operación de montaje asegúrese que el aparato está en posición O/Off y que está desconectado de la red eléctrica.

-Coloque en cruz los dos soportes largos para formar la base de apoyo.

-Seguidamente atornille el eje de altura en la base de cruz con los 4 tornillos que se suministran.

-Ponga el embellecedor 1 en la base y seguidamente enrosque el embellecedor 2 y regule la altura deseada.

-Coja el motor y situelo en el eje, para fijarlo apriete el tornillo con ruleta para la sujeción que se suministra con este artículo.

Para colocar las aspas siga los siguientes pasos:

1.-Coloque la rejilla protectora trasera encajando los peones en los agujeros del soporte de la rejilla.

2.-Enrosque hacia la derecha la tuerca de fijación, (“p”) hasta que esta haga tope.

3.-Introduzca las aspas en el eje del motor, teniendo en cuenta que las aspas encajan perfectamente con los 2 topes del eje (vea

imagen).

4.-Enrosque la tuerca de fijación de las aspas (“q”) hacia la izquierda.

5.-Introduzca la rejilla protectora delantera haciendo encajar el agujero y los clips de protección.

6.-Una vez haya encajado las dos rejillas protectoras, sujételas con el tornillo y cierre todos los clips de seguridad.

Puesta en marcha del aparato:

-Asegúrese de que el botón de encendido está en posición 0/ OFF antes de enchufarlo a la red eléctrica.

-Conecte el aparato a la red eléctrica.

-Seleccione la velocidad de caudal de aire que usted desee. Puede seleccionar tres posiciones:

“1” – poco caudal de aire.
“2” – medio caudal de aire.
“3” – máximo caudal de aire.

-Para que el ventilador rote de izquierda a derecha, presione hacia abajo el botón de paro/giro situado en la parte trasera del ventilador, si usted prefiere detener la oscilación del ventilador tire suavemente el botón hacia arriba y este dejará de girar en el mismo momento.

-La inclinación del ventilador puede orientarse de forma manual, para ello apague el ventilador, sitúe las manos en el cuerpo motor y guíe la cabeza del ventilador suavemente con una leve presión, hasta que consiga la inclinación deseada, una vez conseguido, vuelva a encender el aparato.

-Desenchufe el aparato de la red eléctrica siempre que haya finalizado su uso.

LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

-Antes de proceder a su limpieza, asegúrese que el aparato está desconectado de la red eléctrica.

-Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato.

-Limpie periódicamente la rejilla con un cepillo para eliminar el polvo que queden atrapados en esta.

-Desmonte el ventilador de forma inversa a la que lo ha montado y limpie las aspas con agua jabonosa.

-No utilice detergentes abrasivos ni productos que puedan dañar el aparato.

-Para limpiar la base motora, sírvase de un paño húmedo.

-NUNCA SUMERJA LA BASE MOTORA EN AGUA U OTRO LÍQUIDO.

-Guarde el aparato en un lugar seco.

DATOS TÉCNICOS

230-240V ~50Hz 50W

Este aparato está conforme con la directiva 2006/95/CE de Baja Tensión y con la Directiva 2004/108/CE de Compatibilidad Electromagnética.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE-DIRECTIVA 2002/96/CE

Su producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.

Cuando vea este símbolo de una papelera con ruedas tachada junto a un producto, esto significa que el producto está bajo la Directiva Europea 2002/96/EC.

Deberá informarse sobre el sistema de reciclaje local separado para productos eléctricos y electrónicos.

Siga las normas locales y no se deshaga de los productos usados tirándolos en la basura normal de su hogar. El reciclaje correcto de su producto usado ayudará a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas.

VENTILADOR DE PÉ

AGRADECIMENTO DE COMPRA

JOCCA agradece a confiança depositada na compra do nosso produto e temos a certeza de irá ficar satisfeito com qualquer um dos nossos produtos.

Para atender melhor as suas dúvidas e necessidades, o serviço de atendimento ao cliente da **JOCCA** está à sua inteira disposição para resolver qualquer tipo de consulta.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE
TEL.: 212 405 662

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

a-Base suporte
b-Grelha protecção dianteira
c-Grelha protecção traseira
d-Aspas
e-Motor
f-Eixe soporte motor
g-Clips de segurança
h-Regulador de altura
j-Botão de paro o giro
k-Velocidades

ACESSÓRIOS
l-Embelezador 1
m-Embelezador 2
n-4 tuercas
o-Tuercas para rejillas
p-Porca de fixação grelha traseira
q-Porca de fixação aspa

ADVERTÊNCIAS DE SEGURANÇA

-Estas instruções são muito importantes. Leia atentamente este manual de instruções antes de utilizar o aparelho, e guarde-o à mão para posteriores consultas.

-**JOCCA** não se responsabiliza por uma utilização inadequada do produto, ou qualquer outra utilização que não esteja descrita neste manual.

-Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, desembale o produto e verifique que está em perfeito estado. Caso contrário, não utilize o aparelho e dirija-se à **JOCCA**, visto que a garantia cobre

qualquer dano de origem ou defeito de fabrico.

-Este produto só está indicado para uso doméstico. Não utilize o aparelho à intempérie. Não deixe o aparelho exposto a agentes climáticos como chuva, neve, sol, etc.

-Este aparelho está projectado para ser utilizado apenas por adultos. Não permita que seja utiizado por pessoaas não familiarizadas com este tipo de produto, pessoas incapacitadas ou crianças.

-Antes de ligar o aparelho à rede eléctrica, verifique que o cabo e a ficha estão em perfeito estado. Além disso, verifique se a tensão indicada no aparelho é válida para a sua instalação eléctrica.

-Se detectar que o cabo de alimentação ou a ficha estão danificados, não utilize o aparelho, nem tente substitui-los por si próprio. Dirija-se directamente ao serviço técnico autoizado de **JOCCA** onde os podem substituir correctamente.

-Para desligar o aparelho da rede eléctrica, não puxe o cabo, puxe sempre a ficha.

-Não meta o aparelho nem nenhuma parte do mesmo dentro de água ou outro líquido.

-Desenrole completamente o cabo de alimentação para evitar sobreaquecimento.

-Se o seu aparelho sofreu uma queda ou então caiu água ou outro líquido em cima dele, não o utilize nem tente repará-lo. Leve-o ao serviço técnico da **JOCCA**.

-Não utilize o cabo elétrico para transportar ou levantar o aparelho.

-Para sua segurança e um melhor funcionamento do aparelho, utilize sempre acessórios e peças sobresselentes da **JOCCA**.

-Assegure-se de premir o botão 0/ OFF antes de o ligar à rede eléctrica.

-Desligue o aparelho da rede eléctrica sempre que tiver finalizado o seu uso, antes de proceder à sua limpeza e se aquele não funcionar correctamente.

-O aparelho não pode ser pendurado na parede ou no tecto, este deve ser colocado sempre numa superfície seca e plana e um local bem ventilado.

-Não utilize o aparelho perto de uma fonte de calor, tal como

lume, cozinha, aparelho de aquecimento etc...
-Não cobrir a saída de ar durante o funcionamento do aparelho.
-O ventilador não deve ser utilizado se as grelhas de protecção não estão correctamente instaladas, ou sem grelhas.
-Não utilize o aparelho com as mãos húmidas ou com os pés descalços.
-Nunca toque nas partes em movimento do aparelho. Nunca introduza os dedos ou outra parte na saída e entrada de ar. Não introduza nenhum objecto que puder obstruir ou avariar o aparelho.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Montagem e acondicionamento do aparelho:
-Antes de realizar qualquer operação de montagem comprove que o aparelho está em posição O e que está desligado da rede eléctrica
-Coloque em cruz os dois suportes compridos para formar a base de apoio.
-A seguir aparafuse o eixo de altura na base de cruz com os 4 parafusos fornecidos.
-Coloque o embelezador 1 na base e logo a seguir enrosque o embelezador 2 e regule a altura desejada.
-Coloque o motor no eixo, para o fixar pressione da borboleta com porca fornecida com este artigo.
-Coloque a grelha protectora traseira encaixando os furos e enrosque a porca de fixação ao máximo para a direita, a seguir introduza as aspas e enrosque a porca de fixação de aspa para a esquerda
-Finalmente introduza a grelha protectora dianteira fazendo encaixar os dois furos superiores e os clips de protecção
-Logo que encaixadas as duas grelhas protectoras, sujeite-as com o parafuso e a porca e feche todos os clips de segurança.

Para colocar as pás seguir os seguintes passos:
1.-Colocar a rede protectora traseira encaixando os peões nos buracos do suporte da rede;

2.-Enroscar para a direita a porca de fixação, (“p”) até o máximo possível;
3.-Introduzir as pás no eixo do motor, tendo em conta que as pás encaixam perfeitamente com os 2 topos do eixo (ver imagem);
4.-Enroscar a porca de fixação das pás (“q”) para a esquerda
5.-Introduzir a rede protectora dianteira encaixando o buraco e os clipes de protecção;
6.-Depois das duas redes protectoras estarem encaixadas, fixá-las com o parafuso e fechar todos os clipes de segurança.

Colocar o aparelho em funcionamento:
-Assegurar-se que o botão de ligado está na posição 0/ OFF antes de ligá-lo à corrente eléctrica.
-Ligar o aparelho à electricidade.
-Seleccionar a velocidade do caudal de ar que deseja utilizar. Pode seleccionar três posições:
“1” – pouco caudal de ar.
“2” – médio caudal de ar.
“3” – máximo caudal de ar.
-Para que o ventilador rode da esquerda para a direita, pressionar para baixo o botão de paragem/girar situado na parte traseira do ventilador. Se preferir parar a oscilação do ventilador puxar suavemente o botão para cima e neste preciso momento pára de girar.
-A inclinação do ventilador pode orientar-se de forma manual, para isso desligar o ventilador, colocar as mãos no corpo motor e guiar a cabeça do ventilador suavemente com uma leve pressão até conseguir a inclinação desejada. Quando tiver na posição desejada, voltar a ligar o aparelho.
-Desligar o aparelho da electricidade sempre que não esteja a ser utilizado.

LIMPEZA E ARMAZENAMENTO

-Antes de proceder à sua limpeza, assegure-se de que o aparelho está desligado da rede eléctrica.
-Limpar o aparelho utilizando primeiro um pano ligeiramente humedecido e depois um pano seco.

-Limpe periodicamente a grelha com uma escova para eliminar o pó acumulado nela.
-Desmonte o ventilador de forma inversa a como foi montado e limpe as aspas com água de sabão.
-Não utilize detergentes abrasivos nem produtos que puderem danificar o aparelho.
-Para limpar a base motora, utilize um pano húmido.
-NUNCA MERGULHE A BASE MOTORA NA ÁGUA OU OUTRO LÍQUIDO.
-Guarde o aparelho num local seco.

DADOS TÉCNICOS

230-240V ~ 50Hz 50W

Este aparelho está conforme a Directiva 2006/95/CE de Baixa Tensão e a Directiva 2004/108/CE de Compatibilidade Electromagnética.

PROTECÇÃO DO MEIO AMBIENTE - DIRECTIVA 2002/96/CE

O seu produto foi desenhado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.
Quando vir este símbolo de um caixote do lixo com rodas colado num produto, significa que o produto está conforme a Directiva Europeia 2002/96/CE.
Deverá informar-se sobre o sistema de reciclagem local separado para produtos eléctricos e electrónicos.
Siga as normas locais e não se desfaça dos produtos usados deitando-os ao lixo normal de sua casa. A recicla gem correcta do seu produto usado ajuda a evitar consequências negativas para o meio ambiente e para a saúde das pessoas.

FAN WITH FOOT

PURCHASE ACKNOWLEDGEMENT

JOCCA thanks you for the trust placed in the purchase of our product and we are certain that you will always be satisfied with any of our products.

PRODUCT DESCRIPTION

a-Support base
b-Front protecting grid
c-Rear protecting grid
d-Blades
e-Motor
f-Motor suport axle
g-Safety clips
h-Height regulator
j-Stop/Turn button
k-Speeds

ACCESSORIES
l-Plastic embellisher 1
m-Plastic embellisher 2
n-4 screws
o-Screw for blades
p-Rear grid fixing nut
q-Blade fixing nut

SAFETY WARNINGS

-These instructions are very important. Please read this instructions manual carefully before using the appliance and keep it al hand to refer to it al any time.
-**JOCCA** declines any responsibility for the improper use of the product, or any other use that is not described in this manual.
-Before using the product for the first time, unpack the product and check that it is in perfect conditions. If not, do not use the appliance and contact **JOCCA**, as the guarantee covers any damage from origin or manufacturing defects.
-This product is only indicated for domestic use. Do not use the appliance outdoors. Never leave the appliance exposed to climatic agents such as rain, snow, sun, etc.
-This appliance is itended to be used only by adults. Do not allow people not accustomed to this kind of appliances, handicapped people or children to use this item.
-Before connecting the appliance to the mains, check that the

cable and plug are in perfect conditions. Also check that the voltage indicated on the appliance is valid for your electrical installation.

-If you detect that the power supply cable or the plug are damaged, do not use the appliance or try to replace the cable yourself. Go directly to the authorised **JOCCA** technical service where they will replace it correctly for you.

-Do not pull the cable to unplug the appliance from the mains, always pull from the plug.

-Do not immerse the appliance or any part of it in water or any other liquid.

-The electricity supply cable should always be completely unrolled to avoid overheating.

-If your appliance has been dropped or fallen into water or any other liquid do not use it or try to repair it. Take it to the **JOCCA** technical service.

-For your safety and for the appliance to work correctly, always use **JOCCA** spare parts and accessories.

-Do not use the cable to transport or to raise the appliance.

-Please make sure that the 0/ OFF is pressed before plugging into the mains electricity supply.

-The appliance should always be unplugged when not in use, before cleaning the same, of if it does not operate correctly.

-The appliance must not be wall or ceiling mounted. It must always be placed on a dry flat surface in a well ventilated area.

-Please do not use the appliance near a source of heat, such as a fireplace, kitchen stove, heating appliance etc....

-Do not cover the air vent with the appliance in operation.

-Do not use the fan without the protection grids or if the protection grids are not correctly installed.

-Do not use the appliance with wet hands or barefoot.

-Never touch the moving parts of the appliance. Never put your fingers or any other object in the air inlet or outlet. Never insert any object that might block or break the appliance.

INSTRUCTIONS FOR USE

Appliance assembly and start up:

-Before starting any assembly operation, please ensure that the appliance is in the O position and that it is not connected to the mains electricity supply.

-Put the two long supports in a crossed position to form the base support.

-Then screw down the height adjustment spindle on the base of the cross with the 4 screws supplied.

-Put embellisher 1 on the base and then screw on embellisher 2 and adjust to the desired height.

-Take the motor and place it on the spindle. To fix it in place tighten the butterfly nut and bolt that is supplied with this part.

-Put the rear protecting grid in place in the holes and tighten down the fixing nut to the right as far as possible, then put the blades in place and tighten down the blade fixing nut to the left.

-Finally put the front protecting grid in place in the two top holes fixing the same with the protection clips.

-Once the two protecting grids are in place, tighten them down with the nut and bolt and close all the safety clips.

To put the fan blades in place, please take the following steps:

1.-Put in place the rear protecting grille by pushing the studs through the holes in the grille support

2.-Screw the fixing nut down tightly to the right (“p”)

3.-Put the fan blades in place on the motor spindle, taking into consideration that the blades themselves fit in perfectly with the two spindle stops (please see illustration)

4.-Screw the blade fixing nuts down tightly (“q”) towards the left

5.-Put in place the front protecting grille by fitting together the hole and the protection clips.

6.-Once the two protecting grilles are in place, fix them down with the screw and snap down all the safety clips.

Starting up the appliance:

-Please ensure that the ON/OFF switch is in the 0/ OFF position before plugging it into the mains electricity supply.

-Connect the appliance to the mains electricity supply.
-Please choose the airflow speed you require. Three positions can be selected:
"1" – low airflow.
"2" – medium airflow.
"3" – maximum airflow.
-For the fan to sweep from left to right, press down the stop/sweep button located on the rear of the fan. If you want to stop the fan from sweeping pull the button upwards gently and it will stop sweeping immediately.
-The tilting of the fan can be done manually. To do this, turn off the fan, take hold of the motor body in your hands and adjust the fan head by pushing gently to the angle desired. Once this has been done you can turn on the fan again.
-Please always unplug the appliance once you have finished using the same.

CLEANING AND STORAGE

-Before cleaning, please ensure that the appliance is disconnected from the mains electricity supply.
-Clean the appliance firstly with a slightly dampened cloth and then with a dry cloth.
-Clean the grid from time to time with a brush to eliminate any dust that might have accumulated on the same.
-Dismantle the fan in the opposite way to which it was assembled and clean the blades with soapy water.
-Please do not use abrasive detergents or products that might damage the appliance.
-Please use a damp cloth to clean the motor base.
-NEVER SUBMERGE THE MOTOR BASE IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.
-Store the appliance in a dry place.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

230-240V ~ 50Hz 50W

This appliance conforms to the safety requirements and provisions of directives 2006/95/EC on Low tension devices and 2004/108/EC on Electromagnetic Compatibility.

PROTECTION OF THE ENVIROMENT – DIRECTIVE 2002/96/EC

This product has been designed and manufactured with high quality materials and components that can be recycled and reused.
When you see the symbol of a crossed out litter bin on wheels next to a product, this means that the product conforms to the European Directive 2002/96/EC.
Please obtain information about the local recycling system for electric and electronic products.
Follow the local rules and do not dispose of used products by throwing them in the normal bins at home. Proper recycling of your used product will help avoid negative impacts on the environment and people's health.

VENTILATEUR SUR PIEDS

REMERCIEMENT D'ACHAT

JOCCA tient à vous remercier de nous faire confiance en achetant nos produits. Nous sommes sûrs que vous serez satisfaits de votre achat.

DESCRIPTION DU PRODUIT

a-Base support
b-Grille protection avant
c-Grille protection arrière
d-Pâles
e-Moteur
f-Axe support moteur
g-Clips de sécurité
h-Contrôleur de hauteur
j-Bouton arrêt/rotation
k-Vitesses

ACCESSOIRES

l-Enjoliveur de matière plastique 1
m-Enjoliveur de matière plastique 2
n-4 vis
o-Vis pour grilles
p-Ecrou de fixation grille arrière
q-Ecrou de fixation pâle

CONSEILS DE SÉCURITÉ

-Ces instructions sont très importantes. Lisez attentivement ce manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-le pour de postérieures consultations.

-**JOCCA** n'est pas responsable d'une inadéquate utilisation du produit ou de tout autre usage non décrit sur ce manuel.

-Avant d'utiliser le produit pour la première fois, retirer l'emballage et vérifiez son état. Si vous observez quelque anomalie, n'utilisez pas l'appareil et veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** étant donné que la garantie couvre toutes les anomalies de fabrication et tout autre défaut à l'origine.

-Ce produit est uniquement destiné à l'usage domestique. Ne laissez pas l'appareil à l'extérieur. Ne pas exposer l'appareil à la pluie, ni à la neige, ni au soleil, etc, pour éviter des dysfonctionnements.

-Cet appareil est destiné aux adultes. Ne permettez pas que des

personnes non habituées à ce type d'appareils, des personnes invalides ou des enfant l'utilisent.

-Vérifiez le bon état du câble et de la prise de courant avant de brancher l'appareil sur le réseau électrique, vérifiez également que la tension de votre réseau correspond bien avec celle indiquée sur votre appareil.

-Si vous observez que le câble d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés, n'utilisez pas l'appareil, veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA** où le matériel endommagé sera remplacé correctement.

-Ne submergez pas l'appareil dans l' eau ou dans un autre liquide.

-Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le câble; tirez toujours sur la prise de courant.

-Déroulez complètement le câble d'alimentation pour éviter toute surchauffe.

-Si votre appareil a subi une chute ou il a été plongé dans un liquide, ne l'utilisez pas ni essayez non plus de le réparer vous-même. Veuillez bien vous adresser au service technique de **JOCCA**.

-Pour votre sécurité et un bon fonctionnement de l'appareil, nous vous recommandons d'utiliser des pièces de rechange de **JOCCA**.

-N'utilisez pas le câble électrique pour transporter ou soulever l'appareil

-Assurez-vous que le bouton ON/Off soit en position 0 avant de le brancher au réseau électrique

-Débranchez l'appareil du réseau électrique dès que vous avez terminé son utilisation, avant de procéder à son nettoyage et si celui-ci ne fonctionne pas correctement.

-L'appareil ne peut pas être accroché au mur ou au plafond, celui-ci on doit toujours être placé sur une surface sèche, plate, horizontale, et dans un endroit bien aéré.

-N'utilisez pas l'appareil près d'une source de chaleur, comme le feu, la cuisine, un appareil de chauffage etc.…

-Ne pas couvrir la sortie d'air pendant le fonctionnement de l'appareil.

-Ne pas utiliser le ventilateur si les grilles de protection ne sont pas correctement installées ou sans grille.
-N'utilisez pas l'appareil avec les mains ou les pieds humides ni avec les pieds nus.
-Ne touchez jamais les parties en mouvement de l'appareil. N'introduisez jamais les doigts ou une autre partie dans la sortie et l'entrée d'air. N'introduisez aucun objet qui pourrait obstruer ou endommager l'appareil.

MODE D'EMPLOI

Assemblage et aménagement de l'appareil:
-Avant d'effectuer toute opération d'assemblage assurez-vous que l'appareil soit en position ON/Off et qu'il est débranché du réseau électrique
-Placez en croix les deux longs supports pour former la base d'appui.
-Ensuite vissez l'axe de hauteur dans la base de croix avec les 4 vis qui sont fournies.
-Mettez L' embellecedor 1 sur la base puis vissez l' embellecedor 2 et réglez la hauteur souhaitée.
-Prenez le moteur et placez-le dans l'axe, pour le fixer serrez la vis avec roulette pour la fixation qui est fournie avec cet article

Pour placer les pâles suivez les étapes suivantes:
1.-Placez la grille protectrice arrière en installant les clous dans les trous du support de la grille
2.-Vissez vers la droite l'écrou de fixation, ("p") au maximum.
3.-Introduisez les pâles dans l'axe du moteur, en tenant compte du fait que les pâles s'encastrent parfaitement dans les 2 limites de l'axe (Voir schéma).
4.-Vissez l'écrou de fixation des pâles ("q") vers la gauche
5.-Introduisez la grille protectrice avant en faisant coïncider le trou et les clips de protection.
6.-Une fois que les deux grilles protectrices seront installées, soutenez-les avec la vis et fermez tous les clips de sécurité.

Mise en marche de l'appareil:
-Assurez-vous que le bouton d'allumage soit en position OFF avant de le brancher au réseau électrique.
-Branchez l'appareil au réseau électrique.
-Choisissez la vitesse de débit d'air que vous souhaitez. Vous pouvez choisir trois positions :
«1 » - peu de débit d'air.
«2 » - débit d'air médium.
«3 » - maximum de débit d'air.
-Pour que le ventilateur tourne de gauche à droite, appuyez vers le bas sur le bouton d'arrêt/rotation situé au niveau de la partie arrière du ventilateur, si vous préférez arrêter l'oscillation du ventilateur tirer lentement le bouton vers le haut et ce il cessera de tourner au même moment.
-L'inclinaison du ventilateur peut être orientée de manière manuelle, pour cela éteingnez le ventilateur, placez les mains sur le corps moteur et guidez la tête du ventilateur lentement avec une pression légère, jusqu'à ce que vous obteniez l'inclination souhaitée, une fois obtenue, rallumez l'appareil.
-Débranchez l'appareil du réseau électrique dès que vous avez fini son utilisation.

NETTOYAGE ET STOCKAGE

-Avant de procéder au nettoyage, assurez-vous que l'appareil soit débranché du réseau électrique.
-Nettoyer l'appareil en utilisant tout d'abord un chiffon légèrement humide puis avec un chiffon sec.
-Nettoyez régulièrement la grille avec une grille pour éliminer la poussière quis'incruste dans celle-ci.
-Démontez le ventilateur à l'inverse du montage et nettoiyez les pâles avec une eau savonneuse.
-Pour nettoyer le moteur de base, servez-vous d'un chiffon humide.
-NE SUBMERGEZ JAMAIS LE MOTEUR DE BASE DANS UNE EAU OU DANS UN AUTRE LIQUIDE.
-Gardez l'appareil dans un lieu sec.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

230-240V ~ 50Hz 50W

Cet appareil est conforme à la Directive 2006/95/EC de Baisse Tension et au Directive 2004/108/EC de Compatibilité Électro-magnétique.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - DIRECTIVE 2002/96/CE

Votre produit a été conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants haute gamme lesquels pourront être recyclés et réutilisés.

Le pictogramme "poubelle roulante barrée" à côté d'un produit veut dire que le produit est sous la Directive Européenne 2002/96/CE.

Renseignez-vous sur le système de recyclage local séparé pour les produits électriques et électroniques.

Respectez les normes locales et ne jetez pas les produits déjà utilisés dans la poubelle normale de votre foyer. Protégeons l'environnement en recyclant correctement vos produits usagés, ainsi nous éviterons des conséquences négatives pour l'environnement et la santé des gens.